

monteringsanvisning

WIRE



[vägg - vägg/tak]

tylösand
display

1 Börja med att montera wire:s lodrätt (Se sid3) på lämpligt avstånd mellan övre och undre väggfäste.

Se nedan avstånd mellan wirar för de fickor och clips som Ni har valt:

Produkt	c/c mått
A4-ficka	265 mm
A3-ficka stående	356 mm
A3-ficka liggande	475 mm
Affischficka 50x70 cm	555 mm
A4-dubbelficka	555 mm
Affischficka 70 x 100 mm	755 mm
Mäklartavla 3x3, 700x1160 mm	715 mm
Mäklartavla 4x3, 910x1160 mm	925 mm

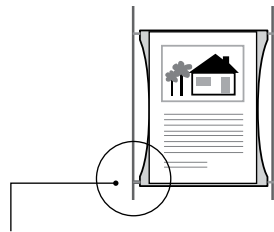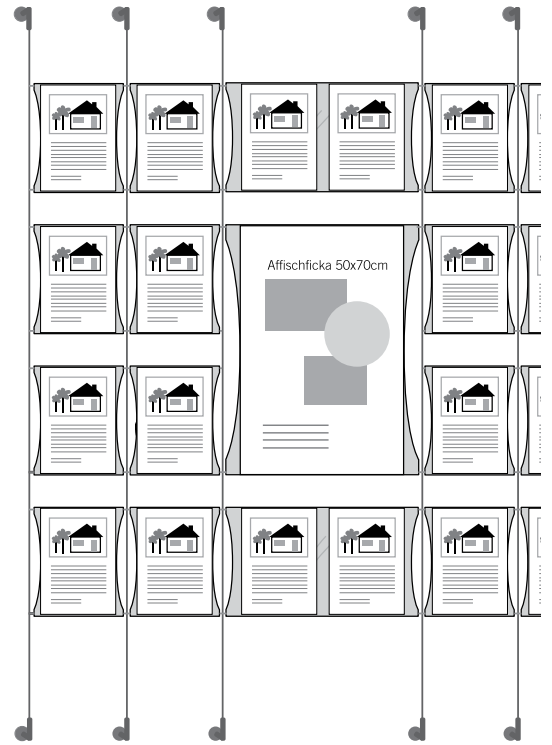


2 Skruva fast clipsen på fickorna (tänk på att det blir snyggast om Ni får alla skruvhål åt samma håll, och se till att få clipsen absolut "raka"). Enkelclips ska sitta på ytterkanterna och dubbelclips i mitten som håller 2st A4-fickor eller A4-plockfack.

3 Sätt nu fast fickorna på wiren, i rätt höjd (var noga redan från början att montera fickor absolut i vågrätt). Mät exempelvis ut nedifrån var första fickan/facket ska sitta på wiren och montera uppåt.

Mellanrum mellan A4-fickorna ca 50 mm eller se på Er skiss. _____

När det är plockfack bör det vara ca 90 mm mellanrum. Likaså när ni har beställt både affisch och fickor/fack. Se på Er skiss.

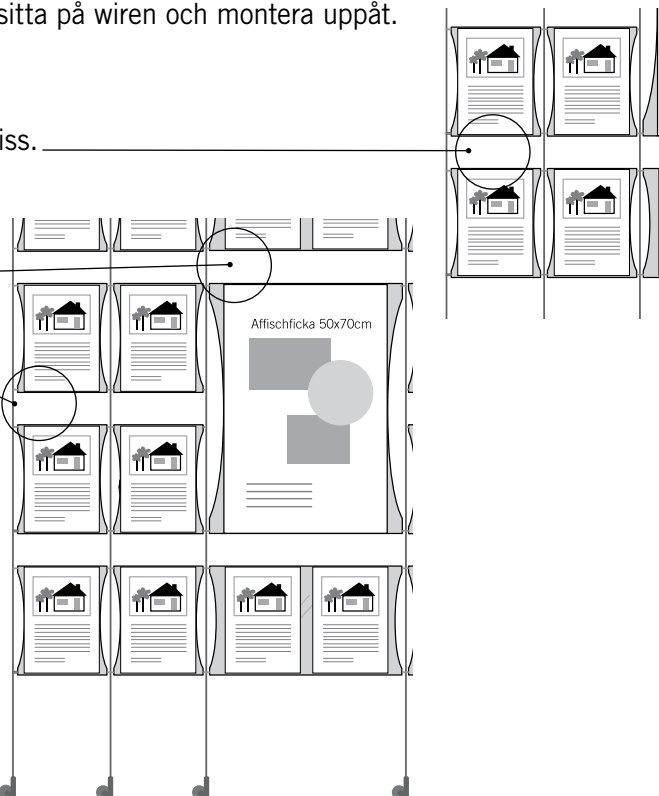

MONTERINGSANVISNING WIRE VÄGG TILL VÄGG. (ÄVEN VÄGG/GOLV, VÄGG/TAK)

Märk upp och borra hål för skruv och plugg. Använd metall expander "molly" NR4 till gipsväggar. Använd skruv med försänkt huvud.

Skruva fast väggfästena **A** och **B**

OBS!


Se till att få väggfästena och fästhålen i absolut lod!

Trä på detaljeran **C, D, E** o **F** på wiren. Spänn fast wire-låset **F** på wiren ca 10 mm ovanför golvfästet.

Försäkra dig om rätt längd på wiren (Se tipsruta).

När rätt längd erhållits är det dags att kapa wiren. Skruva på justerhylsan **C** på undre väggfästet **B** och då spänns wiren automatiskt. OBS! Spänn/skruva inte för hårt.

Fortsätt med nästa wire och med c/c-avstånd enligt tidigare tabell (se sid 2).

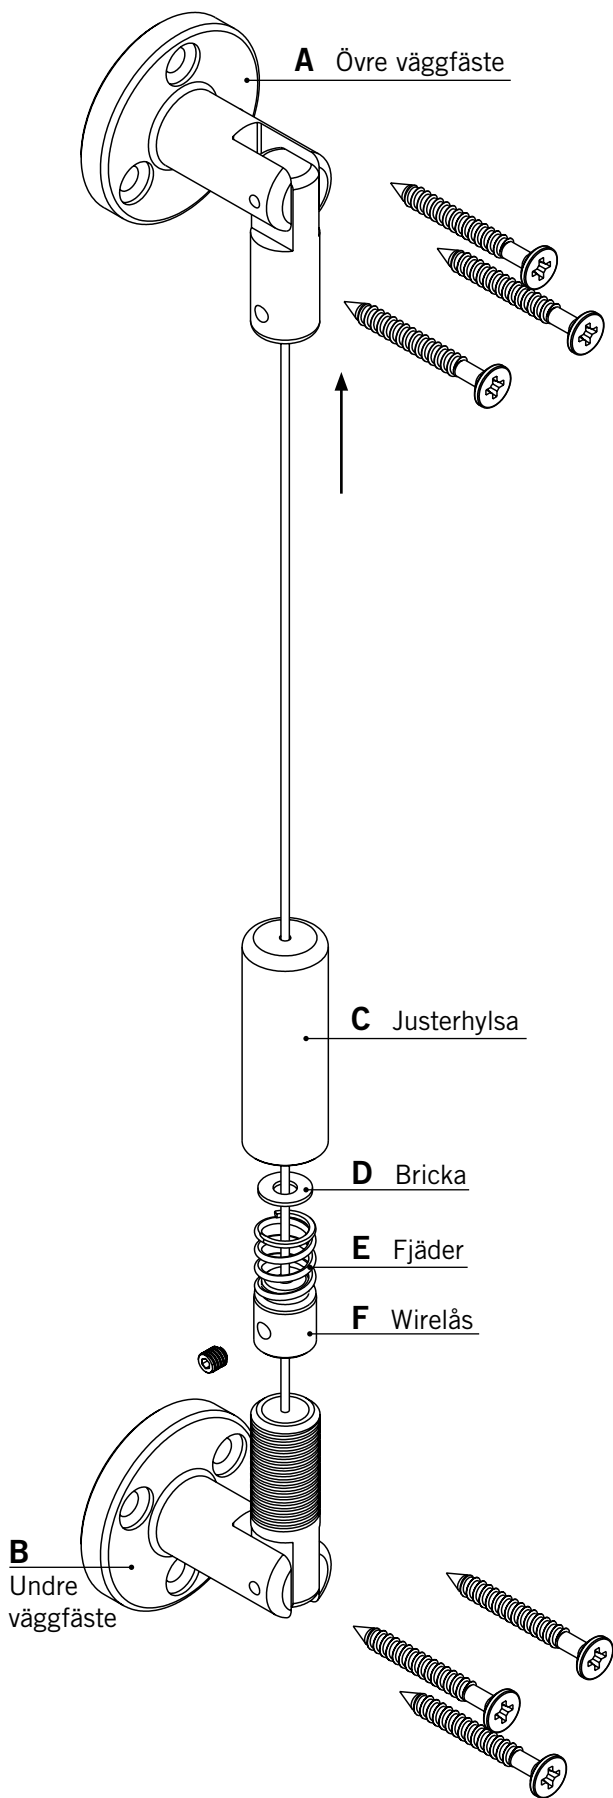

Tips för att få rätt längd på wiren.

Sträck wiren mot golvfästet, så att wiren är 10 mm längre än golvfästets överkant. Klipp av.

